SONY

LCD Colour TV

Mode d’emploi

KLV-52V550A

KLV-46V550A

KLV-40V550A/40V530A

KLV-40S550A

KLV-32V550A/32V530A

BRAVIA

© 2009 Sony Corporation

4-135-850-**62**(1)

Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Sauf mention contraire, les illustrations utilisées dans ce manuel correspondent au KLV-40V550A.

Informations sur les marques commerciales

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.

« BRAVIA » et BRAVIA sont des marques commerciales de Sony Corporation.

« XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.

DynaFont is used for Traditional Chinese characters.
The typefaces used on the screen display are solely developed by DynaComware.

Table des matières

Guide de démarrage 4

Consignes de sécurité **8**

Précautions **9**

Commandes/témoins de la télécommande et du téléviseur **10**

Regarder la télévision

Regarder la télévision **15**

Utilisation de la liste des favoris **17**

Utilisation d'un appareil en option

Raccordement d'un appareil en option **18**

Visualisation d'images provenant d'un appareil raccordé **20**

Lecture de photos/musiques/vidéos via USB **21**

Utilisation de BRAVIA Sync avec la Commande pour HDMI **23**

Utilisation des fonctions du Menu

Navigation dans le menu TV Home de XMB™ **24**

Menu réglages du téléviseur **25**

Informations complémentaires

Installation des accessoires (Support mural) **35**

Spécifications **38**

Dépannage **40**

Avant de faire fonctionner le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 8). Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Avant utilisation

Vérification des accessoires

Cordon d'alimentation secteur (pour les modèles KLV-52/46/40V550A/KLV-40V530A/KLV-40S550A)

Attache câble (1) (pour les modèles KLV-52/46/40V550A/KLV-40V530A/KLV-40S550A)

Pied (1) et vis (4) (pour les modèles KLV-46/40/32V550A/KLV-40/32V530A/KLV-40S550A)

Télécommande RM-GA015 (1)

Piles AA (type R6) (2)

Insertion des piles dans la télécommande

Appuyez sur le couvercle tout en le soulevant pour l'ouvrir.

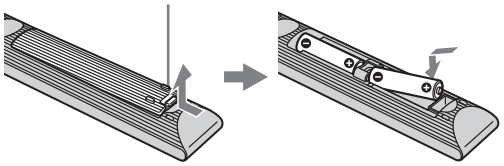

1 : Fixation du pied (pour les modèles KLV-46/40/32V550A/KLV-40/32V530A)

1

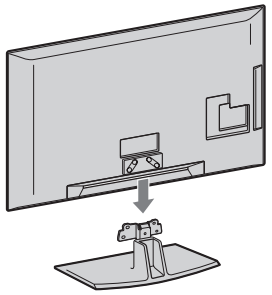

2

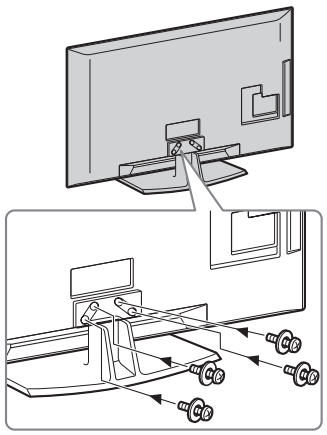

(pour le modèle KLV-40S550A)

1

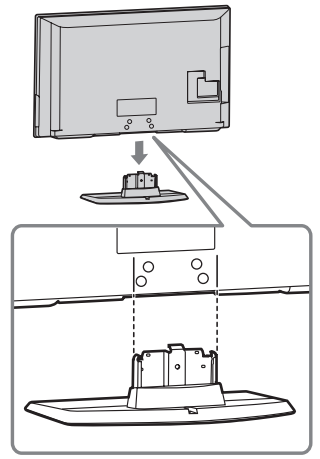

2

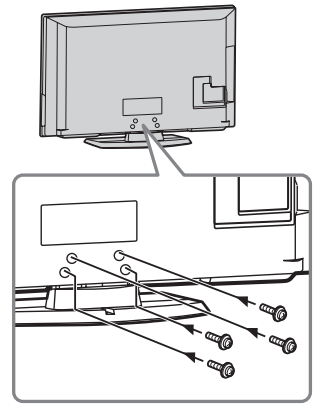

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m (15 kgf/cm) environ.

2 : Raccordement d'une antenne/du câble/d'un magnétoscope

Racordement d'une antenne/du câble

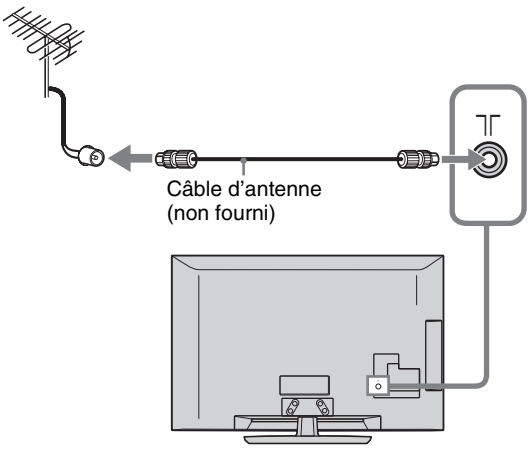

Raccordement d'une antenne/du câble et d'un magnétoscope

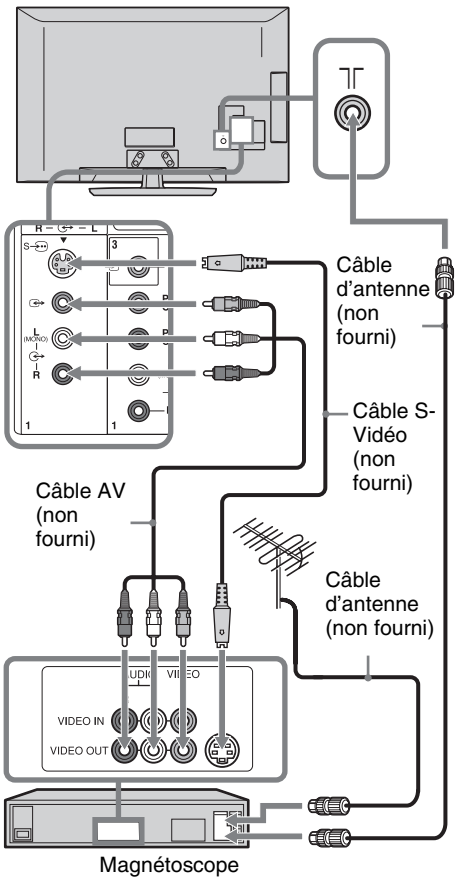

3 : Prévention des chutes du téléviseur

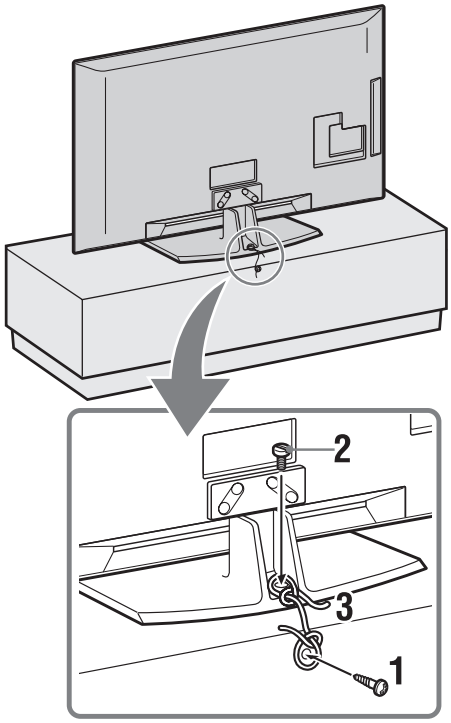

1 Fixez une vis à bois (4 mm de diamètre, non fournie) sur le pied du téléviseur.

2 Installez une vis d'assemblage (M4 × 20, non fournie) dans l'orifice du téléviseur.

3 Reliez la vis à bois et la vis d'assemblage à l'aide d'un lien résistant (non fournie).

• Pour fixer le téléviseur, un kit de sangles de fixation Sony peut être utilisé en option. Pour l'acheter, contactez votre centre de service après-vente Sony le plus proche. Munissez-vous de la référence de modèle de votre téléviseur.

4 : Rangement des câbles (pour les modèles KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40/32V530A)

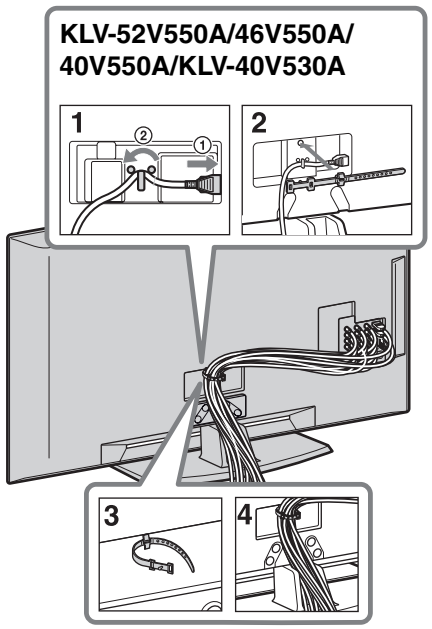

(pour le modèle KLV-40S550A)

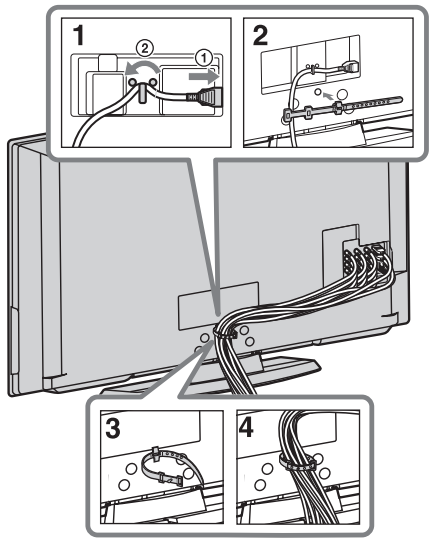

- Ne rangez pas le cordon d'alimentation secteur avec d'autres câbles.
- L'illustration peut être différente du panneau arrière de l'appareil et le cordon d'alimentation secteur peut déjà être raccordé, selon la taille de l'écran.

5 : Premiers réglages

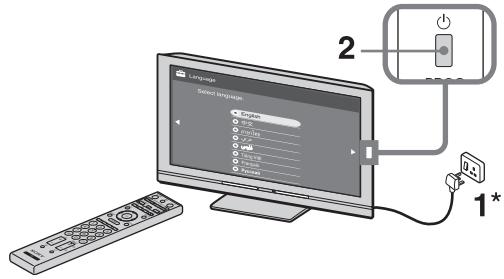

* La forme de la fiche secteur et de la prise secteur varie en fonction de la région.

3

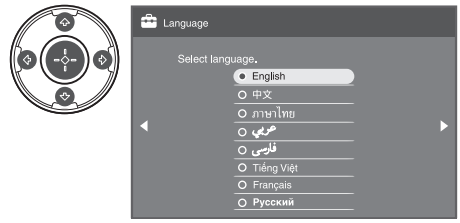

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Emplacement : Sélectionnez « Domicile » afin de choisir les réglages du téléviseur les plus adaptés à une utilisation du téléviseur à votre domicile.

Ordre des chaînes : Si vous souhaitez changer l'ordre des chaînes, suivez les étapes de la section « Ordre des chaînes » (page 33).

Préréglages Ecologiques : Lorsque vous sélectionnez « Oui », les réglages « Ecologie » passent aux valeurs recommandées pour réduire la consommation d'énergie.

- Vous pouvez aussi régler les chaînes manuellement (page 33).
- Les options de langue varient selon le modèle.

Réglage de l'angle de vue du téléviseur (pour les modèles KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40/32V530A uniquement)

Ce téléviseur doit être réglé selon les angles illustrés ci-dessous.

Réglez les angles à gauche et à droite (pivotez)

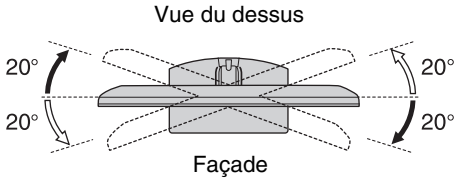

Démontage du pied du téléviseur

- Enlevez les vis en vous guidant avec les flèches ▲ du téléviseur.
- Aucun motif ne justifie le démontage du pied du téléviseur en dehors de celui mentionné ci-dessous.
  – une installation murale.

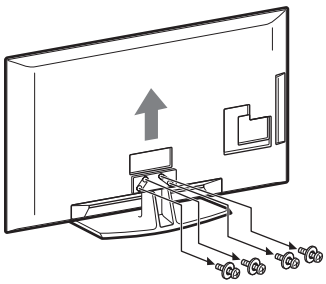

Consignes de sécurité

Installation/mise en place

Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Placez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin qu'il ne tombe pas, qu'il ne provoque pas de blessure et qu'il ne subisse aucun dommage.
- Le montage mural du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé uniquement.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  - Le support mural SU-WL500
  - Le support mural SU-WL50B
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le support mural lors de la mise en place des crochets de montage à l'arrière du téléviseur. Ces vis sont usinées de façon à mesurer entre 8 mm et 12 mm de long à partir de la surface de fixation du crochet de montage.
  Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de support mural. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

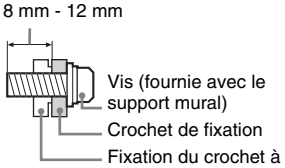

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous les câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée ci-contre.
  N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ou le cadre de l'écran.

KLV-52/46/40/ 32V550A/KLV-40/ 32V530A

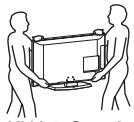

KLV-40S550A

- Pour soulever ou déplacer le téléviseur, saisissez-le par sa base.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

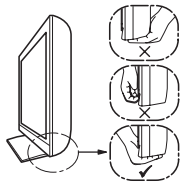

KLV-52/46/40/32V550A/ KLV-40/32V530A

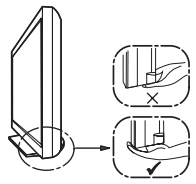

KLV-40S550A

Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support mural Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

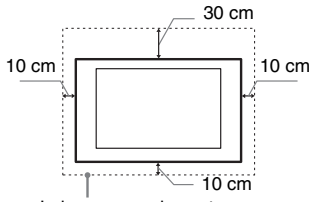

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

Installation sur pied

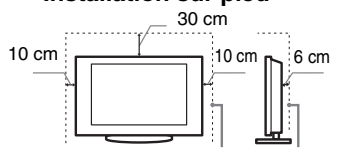

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
  - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux pas plus qu'avec des journaux, etc.
  - N'installez pas le téléviseur comme indiqué.

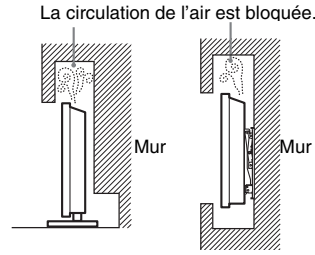

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- La forme de la fiche secteur fournie avec le téléviseur varie selon les régions. Veillez à raccorder le cordon d'alimentation secteur fourni approprié avec la fiche adaptée à la prise secteur.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation secteur fourni par Sony et pas ceux d'autres marques.
- Insérez la fiche à fond dans la prise secteur.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 110 à 240 V CA uniquement (Tunisie uniquement : 220 à 240 V CA).
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Avant d'effectuer tout type d'intervention ou de déplacer le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.
- Éloignez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarques

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas, ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- N'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car il risquerait de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Lieu :

A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements

hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, à l'humidité ou à la fumée.

Environnement :

Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit ête exposé à aucne forme d'écoulement ou d'éclaboussures. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.

Situation :

N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, sans son boîtier ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise secteur et de la prise d'antenne.

Eclats et projection d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fissure, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Toutefois, certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants…

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur si l'un des problèmes suivants devait survenir.

Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

– Le cordon d'alimentation est endommagé.
– La prise de courant est de mauvaise qualité.
– Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
– Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

Précautions

Regarder la télévision

- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Ecran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran LCD et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'éraflez pas et ne placez pas d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d'un certain temps.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides. Certains tubes fluorescents utilisés dans ce téléviseur contiennent également du mercure. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de cet équipement.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé pour assurer une ventilation correcte.
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se désolidarise et tombe de son pied.

Appareils en option

Eloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement en option émettant des rayonnements électromagnétiques. Cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.

Piles

- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. La mise au rebut peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

Commandes/témoins de la télécommande et du téléviseur

Commandes de la télécommande et du téléviseur

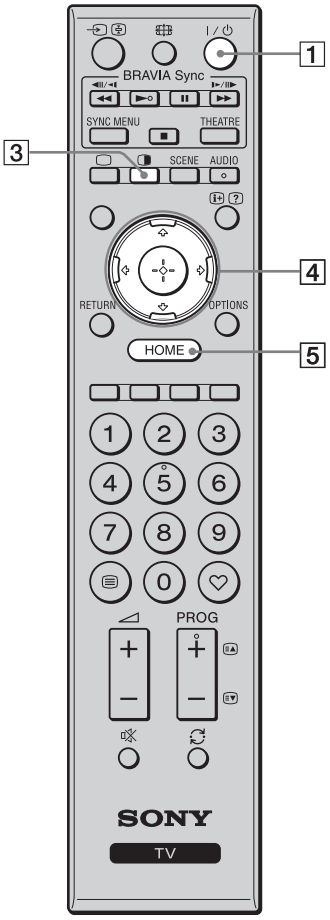

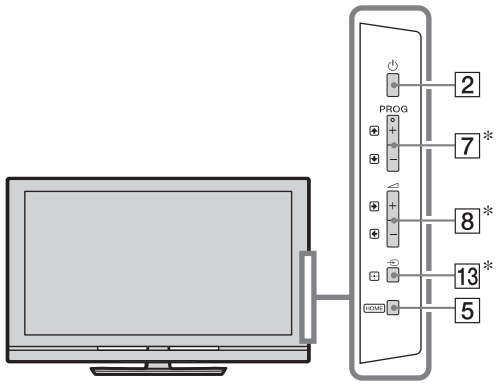

Les touches du téléviseur fonctionnent de la même manière que celles de la télécommande.

* Dans le menu du téléviseur, ces touches fonctionnent comme ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕.

- Les touches numéro **5**, ►, **PROG +** et **AUDIO** de la télécommande possèdent un point tactile. Il vous servira de référence lors de l'utilisation du téléviseur.

Touche/Interrupteur		Description
1	**I/⏻ (Veille du téléviseur)**	Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension ou pour passer en mode veille.
2	**⏻ (Alimentation)**	Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous ou hors tension. • Pour éteindre complètement le téléviseur, mettez le téléviseur hors tension, puis débranchez le câble principal/le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
3	**◑ — Images jumelles/PIP**	Deux image sont affichées simultanément (page 20).
4	⇧/⇩/⇦/⇨/⊕	Appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨ pour déplacer le curseur à l'écran. Appuyez sur ⊕ pour sélectionner/confirmer l'élément mis en évidence. Lorsque vous lisez un fichier photo : appuyez sur ⊕ pour faire une pause/relancer le diaporama. Appuyez sur ⇧/⇦ pour sélectionner le fichier précédent. Appuyez sur ⇩/⇨ pour sélectionner le fichier suivant. Lorsque vous lisez un fichier de musique/vidéo : Appuyez sur ⊕ pour faire une pause/relancer la lecture. Maintenez les touches ⇦/⇨ enfoncées pour une avance rapide/un retour rapide, puis relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez reprendre la lecture. Appuyez sur ⇧ pour commencer la lecture au début du fichier courant. Appuyez sur ⇩ pour passer au fichier suivant.
5	**HOME**	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu TV Home (page 24).

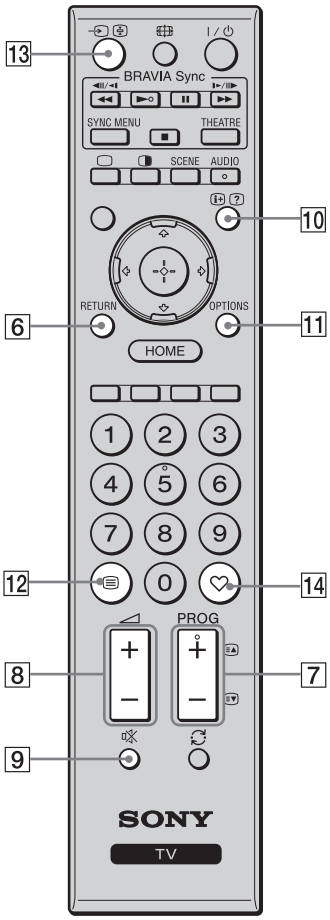

6	**RETURN**	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent du menu affiché. Lorsque vous lisez un fichier de photo/musique/vidéo : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture (le fichier ou la liste des dossiers s'affiche à nouveau).
7	**PROG +/–/ ▲/▼**	**En mode TV :** Appuyez pour sélectionner la chaîne suivante (+) ou précédente (–). **En mode Télétexte :** Appuyez pour sélectionner la page suivante (▲) ou précédente (▼).
8	**+/– (Volume)**	Appuyez sur cette touche pour régler le volume.
9	**(Coupure du son)**	Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son. • En mode veille, si vous souhaitez mettre le téléviseur sous tension sans le son, appuyez sur cette touche.
10	**(Informations /Affichage du texte)**	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher le numéro de la chaîne courante, le mode de scène, le mode de son et le mode d'écran. Appuyez de nouveau pour afficher les informations de l'horloge. Appuyez une troisième fois pour effacer l'affichage de l'écran. **En mode Télétexte (page 15) :** Affiche les informations masquées (par exemple, les réponses à un jeu-questionnaire).
11	**OPTIONS**	Appuyez sur cette touche pour afficher une liste contenant les « Commande de périphérique » ou des raccourcis vers certains menus de réglage. Utilisez le menu « Commande de périphérique » pour faire fonctionner un équipement compatible avec commande pour HDMI. La liste des options varie selon la source d'entrée.
12	**(Télétexte)**	Appuyez sur cette touche pour afficher les informations de texte (page 15).
13	**(Sélecteur d'entrée/ Maintien du télétexte)**	**En mode TV :** Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées. **En mode Télétexte :** Appuyez sur cette touche pour conserver la page courante.
14	**(Favori)**	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des favoris que vous avez sélectionnée (page 17).

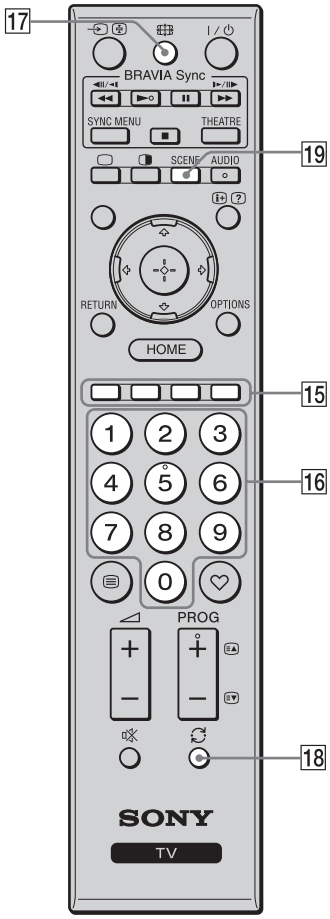

15	**Touches de couleurs**	**En mode Télétexte :** Lorsque les touches de couleurs sont disponibles, un guide de fonctionnement apparaît à l'écran.
16	**Touches numériques**	**En mode TV :** Appuyez sur ces touches pour sélectionner les chaînes. Pour les chaînes à partir du numéro 10, appuyez rapidement sur le deuxième chiffre. **En mode Télétexte :** Appuyez sur ces touches pour entrer un numéro de page.
17	**(Mode Plein)**	Appuyez sur cette touche pour changer le format d'écran (page 16).
18	**(Chaîne précédente)**	Permet de revenir à la dernière chaîne regardée (pendant plus de cinq secondes).
19	**SCENE**	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu « Sélection scène ». Lorsque vous sélectionnez l'option de scène souhaitée, les valeurs optimales de qualité du son et de l'image pour la scène sélectionnée sont automatiquement réglées. Appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨ pour sélectionner l'option de scène, puis appuyez sur ⊕. **Cinéma :** Affiche des scènes et des images exactement comme au cinéma, avec un son dynamique. **Sports :** Affiche des images et des scènes pour vous faire apprécier une image et un son réalistes, comme dans un stade. **Photo :** Affiche des images et des scènes qui reproduisent de manière authentique la texture et les couleurs d'une photo imprimée. **Musique :** Offre des effets sonores pour un son dynamique et clair, comme dans un concert. **Jeu :** Affiche des images et des scènes vous permettant de vivre votre expérience de jeu de manière optimale, avec une superbe qualité d'image et de son. **Graphiques :** Affiche des images et des scènes qui facilitent un visionnage prolongé de votre téléviseur et réduit la fatigue en affichant des images aux détails plus clairs. **Général :** Utilisez cette option lorsqu'il ne s'agit pas d'une scène spécifique. **Auto :** Les valeurs optimales de la qualité du son et de l'image sont automatiquement réglées selon la source d'entrée. Il se peut qu'il n'y ait aucun effet, cela dépend des appareils raccordés. ✍ • Lorsque vous activez le Mode Cinéma (page 13), le réglage « Sélection scène » bascule automatiquement sur « Cinéma ».

20	**AUDIO**	Appuyez sur cette touche pour modifier le mode Choix Son (page 28).
21	**BRAVIA Sync**	**◀◀/►/❚❚/►►/■ :** Vous pouvez faire fonctionner l'appareil compatible BRAVIA Sync raccordé au téléviseur. **SYNC MENU :** Affiche le menu de l'appareil HDMI raccordé. Si vous souhaitez visionner d'autres écrans d'entrée ou programmes, « Sélection Périph. HDMI » s'affiche lorsque vous appuyez sur cette touche. **THEATRE :** Vous pouvez activer ou désactiver le Mode Cinéma. Lorsque le Mode Cinéma est activé, la qualité sonore (si le téléviseur est raccordé à un système audio au moyen d'un câble HDMI) et la qualité d'image optimaux pour les films sont automatiquement réglées. ✍ • Si vous mettez le téléviseur hors tension, le Mode Cinéma est également désactivé. • Lorsque vous modifiez le réglage « Sélection scène », le Mode Cinéma est automatiquement désactivé. • « Commande pour HDMI » (BRAVIA Sync) est uniquement disponible lorsque l'appareil Sony portant le logo BRAVIA Sync ou BRAVIA Theatre Sync raccordé est compatible avec commande pour HDMI.
22	**(Mode TV)**	Permet de quitter le mode Télétexte ou de basculer vers un affichage d'une entrée externe sur le téléviseur.

Témoins

(Pour les modèles KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40/32V530A)

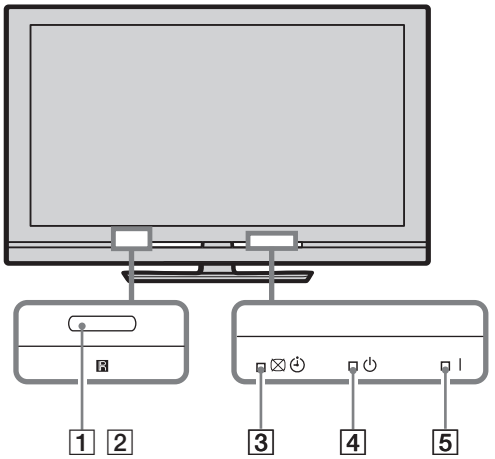

(Pour le modèle KLV-40S550A)

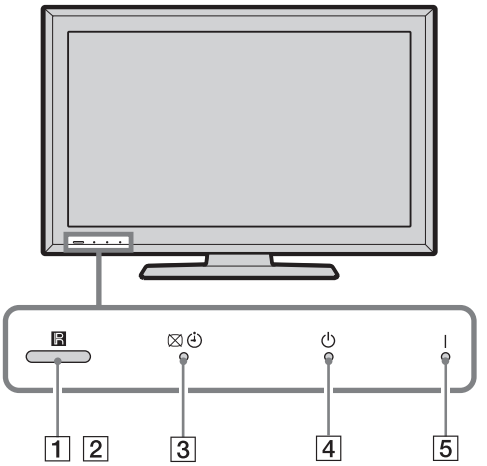

Témoin	Description
1 **Capteur de lumière (page 25)**	Ne posez jamais rien sur le capteur, cela pourrait gêner son fonctionnement.
2 **Capteur de la télécommande**	Reçoit des signaux de la télécommande. Ne posez jamais rien sur le capteur. Il pourrait ne pas fonctionner correctement.
3 ⊠ ⏲ **(Sans image / Programmations)**	S'allume en vert lorsque vous sélectionnez « Sans image » (page 25). S'allume en orange lorsque vous réglez la minuterie (page 25) ou « Cadre Photo » (page 21).
4 ⏻ **(Veille)**	S'allume en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
5 **I (Alimentation)**	S'allume en vert lorsque le téléviseur est allumé.

✍

- Assurez-vous que le téléviseur est complètement hors tension avant de débrancher le câble principal/le cordon d'alimentation secteur. Si vous le débranchez alors que le téléviseur est sous tension, le témoin risque de rester allumé ou le téléviseur peut mal fonctionner.

A propos du guide de fonctionnement sur l'écran du téléviseur

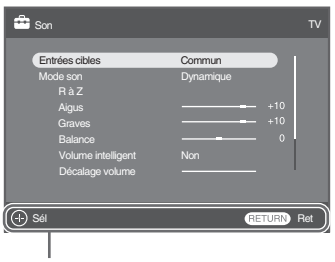

Guide de fonctionnement
Exemple : appuyez sur ⊕ ou **RETURN** (reportez-vous à l'indication 4, page 10 ou 6, page 11).

Le guide de fonctionnement offre une aide concernant l'utilisation du téléviseur avec la télécommande et il s'affiche en bas de l'écran. Utilisez les touches de la télécommande qui apparaissent sur le guide de fonctionnement.

Regarder la télévision

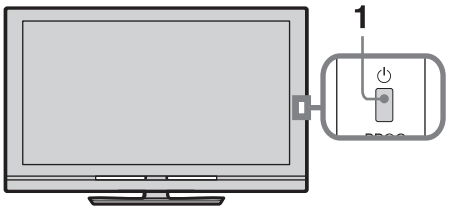

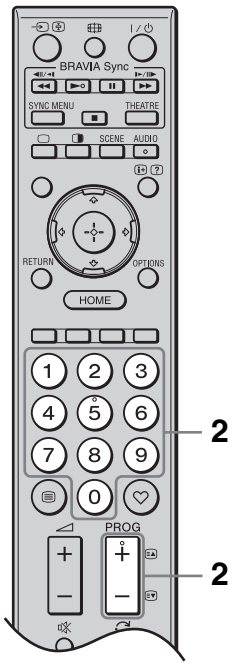

1 Appuyez sur ⏻ sur le téléviseur pour le mettre sous tension.

Lorsque le téléviseur est en mode veille (le témoin ⏻ (veille) situé à l'avant du téléviseur est rouge), appuyez sur la touche **I/**⏻ de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.

2 Appuyez sur les touches numériques ou sur **PROG +/–** pour sélectionner une chaîne de télévision.

Pour accéder au Télétexte

Appuyez sur ☰. Chaque fois que vous appuyez sur ☰, l'affichage défile en boucle, dans l'ordre suivant :
Télétexte et image TV ⟶ Télétexte ⟶ Non Télétexte (quitte le service Télétexte)
Pour sélectionner une page, appuyez sur les touches numériques ou sur ▲/▼.
Pour maintenir l'affichage d'une page, appuyez sur ⊟.
Pour afficher des informations masquées, appuyez sur ?.

- Vous pouvez également sauter directement vers une page en sélectionnant le numéro de la page qui s'affiche sur l'écran. Appuyez sur ⊕ et ↑/↓/←/→ pour sélectionner le numéro de la page, puis appuyez sur ⊕.
- Lorsque quatre éléments de couleur s'affichent au bas de la page Télétexte, vous pouvez accéder aux pages rapidement et facilement (Fastext). Appuyez sur la touche de couleur correspondante pour accéder à la page indiquée.

Pour changer le Mode Plein manuellement

Appuyez à plusieurs reprises sur ⊞ pour sélectionner le Mode Plein souhaité.

Zoom Plein*

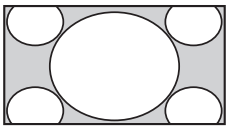

Agrandit la partie centrale de l'image. Les bords gauche et droit de l'image sont étirés pour s'adapter à l'écran 16:9.

Normal

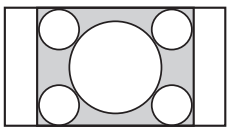

Affiche l'image 4:3 dans son format original. Des barres latérales apparaissent pour s'adapter à l'écran 16:9.

Etiré

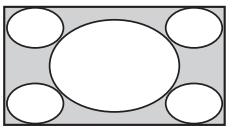

Etire l'image 4:3 horizontalement pour s'adapter à l'écran 16:9.

Zoom*

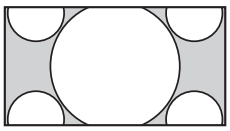

Affiche l'image cinémascope (format Letter Box) dans les proportions correctes.

* Il est possible que des parties de l'image soient coupées, en haut et en bas. Vous pouvez ajuster la position verticale de l'image. Appuyez sur ⇧/⇩ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas (par exemple, pour lire les sous-titres).

✍

- Lorsque vous sélectionnez « Zoom Plein », il est possible que certains caractères et/ou lettres ne soient pas visibles en haut et en bas de l'image. Dans ce cas, ajustez l'« Amplitude verticale » dans le menu « Commande écran » (page 29).

💡

- Lorsque « Plein automatique » (page 29) est réglé sur « Oui », le téléviseur sélectionne automatiquement le meilleur mode en fonction de l'entrée d'un appareil externe.
- Si les images source 720p, 1080i ou 1080p s'affichent avec des bandes noires sur les côtés de l'écran, sélectionnez « Zoom Plein » ou « Zoom » pour ajuster les images.

Utilisation de la liste des favoris

Favoris

Liste des favoris

La fonction Favoris vous permet de sélectionner des programmes dans une liste de 16 chaînes favorites spécifiée par vous.

1 Appuyez sur ♡.

2 Effectuez l'opération voulue comme indiqué dans le tableau ci-dessous ou sur l'écran.

Pour	*Procédez comme indiqué*
Regarder une chaîne	Appuyez sur ⊕.
Désactiver la liste des favoris	Appuyez sur ♡.
Ajouter une chaîne à la liste des favoris	Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Ajouter aux Favoris », puis appuyez sur ⊕.
Supprimer une chaîne de la liste des favoris	**1** Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Modifier les Favoris », puis appuyez sur ⊕. L'écran « Réglage des favoris » apparaît. **2** Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner le numéro de chaîne, puis appuyez sur ⊕. **3** Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « – – – », puis appuyez sur ⊕.

Raccordement d'un appareil en option

Vous pouvez raccorder un grand nombre d'appareils en option à votre téléviseur.

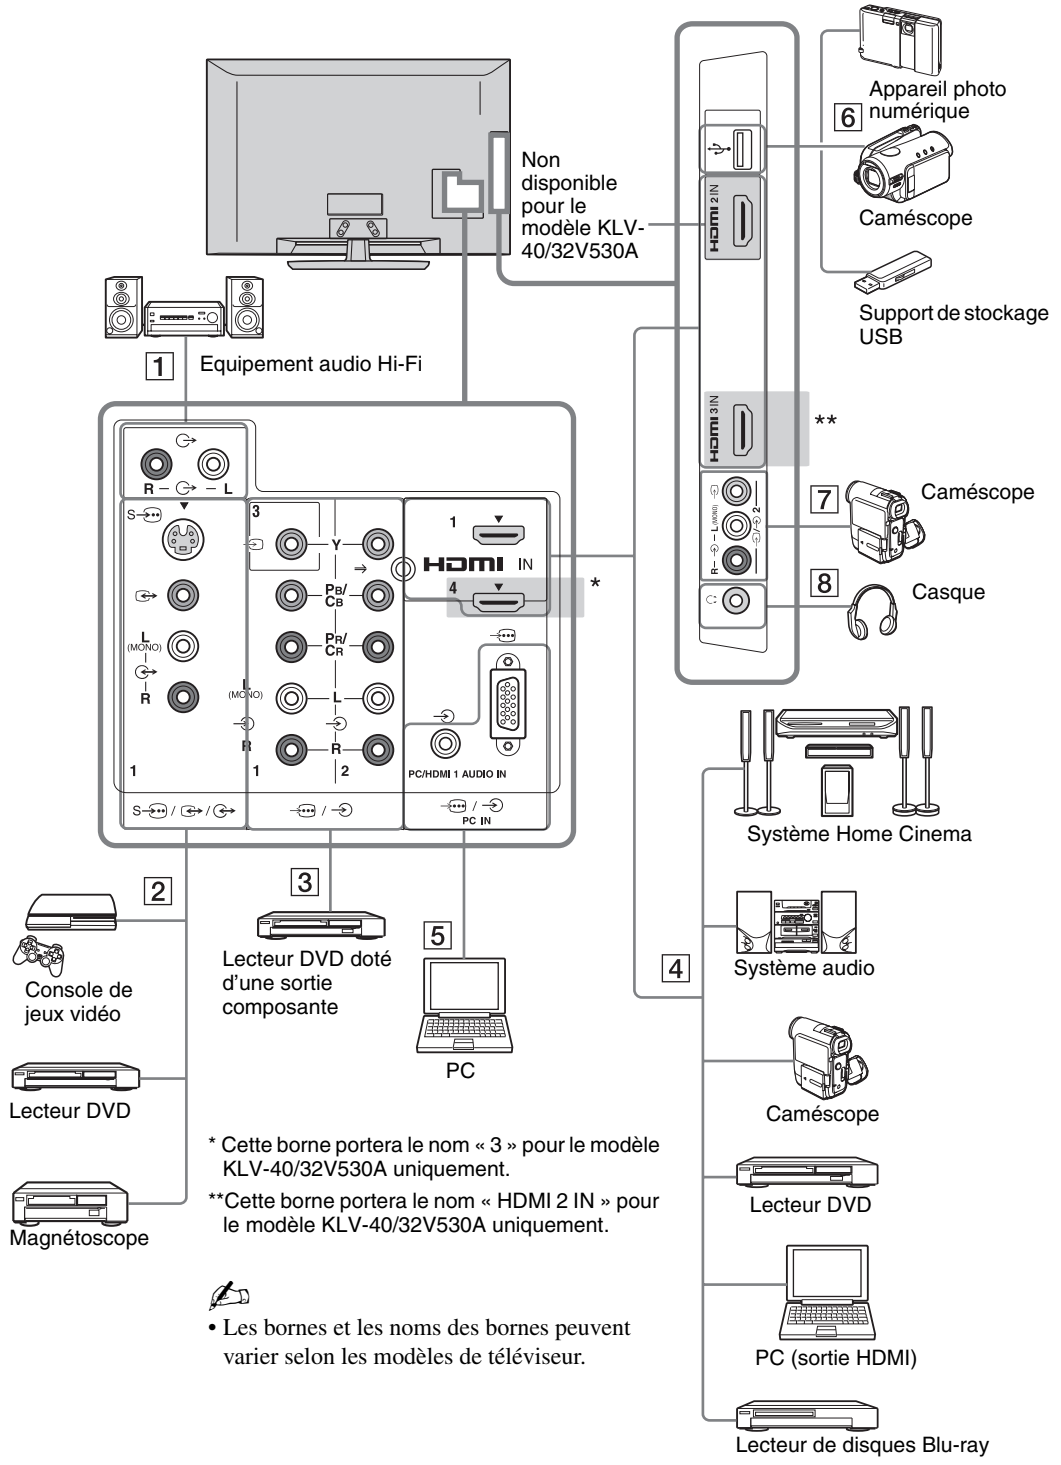

* Cette borne portera le nom « 3 » pour le modèle KLV-40/32V530A uniquement.

**Cette borne portera le nom « HDMI 2 IN » pour le modèle KLV-40/32V530A uniquement.

• Les bornes et les noms des bornes peuvent varier selon les modèles de téléviseur.

Raccordement d'un appareil audio-vidéo (par ordre de qualité, de haut en bas)

Raccorder à	Raccorder avec	Description
4 **HDMI IN 1, 2, 3 ou 4 (HDMI IN 4 : KLV-52/46/40/ 32V550A/KLV-40S550A uniquement)**	**Câble HDMI**	Les signaux numériques vidéo et audio proviennent de l'appareil raccordé. De plus, lorsque vous raccordez l'appareil qui est compatible avec la commande pour HDMI, la communication avec l'appareil raccordé est prise en charge. Consultez la page 31 pour configurer cette communication. Si l'appareil est doté d'une prise ou d'une fiche DVI, branchez celle-ci sur la prise/fiche HDMI IN 1 à l'aide d'un adaptateur DVI-HDMI (non fournie), puis raccordez les prises ou fiches de sortie audio de l'appareil aux prises/fiches PC/HDMI 1 AUDIO IN des prises/fiches PC IN (la prise PC/HDMI 1 AUDIO IN est utilisée comme prise audio pour chacune des prises PC IN et HDMI IN 1). ✍ • Assurez-vous d'utiliser uniquement un câble HDMI agréé portant le logo HDMI. Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI Sony (de type haut débit).
3 **→/→1 ou 2**	**Câble vidéo composante, câble audio**	Lorsque vous utilisez la prise vidéo composante →1 comme prise vidéo →3, sélectionnez « Vidéo 3 » dans le menu « Entrée Vidéo 3/Component 1 » (page 31). ✍ • Vous ne pouvez pas utiliser la prise vidéo composante →1 et la prise vidéo →3 en même temps.
2 7 S→1, ⇄1 ou →2, et ⇄1 ou →2	**Câble S-vidéo ou câble vidéo composite, câble audio**	Pour éviter les parasites sur l'image, ne raccordez pas le caméscope sur la prise vidéo ⇄1 et la prise S vidéo S→1, simultanément. Si vous raccordez un appareil mono, utilisez la prise L (MONO) ⇄1 ou →2. Lorsque vous utilisez la prise vidéo ⇄1 et la prise audio ⇄1 comme prises de sortie, sélectionnez « Sortie » dans le menu « Entrée/Sortie Vidéo 1 » (page 31).

Raccordement d'un appareil audio/portatif

Raccorder à	Raccorder avec	Description
1 ⇄	**Câble audio**	Vous pouvez écouter le son du téléviseur sur l'appareil audio Hi-Fi raccordé.
6 ψ**USB**	**Câble USB**	Vous pouvez lire des fichiers photo/de musique/vidéo enregistrés sur un appareil photo numérique Sony, un caméscope ou un support de stockage USB (page 21).

Raccordement d'un autre appareil

Raccorder à	Raccorder avec	Description
5 **→/→PC IN**	**Câble PC avec ferrites, câble audio**	Il est indispensable d'utiliser un câble PC avec ferrites.
8 🎧 **Casque**		Vous pouvez écouter le son du téléviseur par le casque.

Visualisation d'images provenant d'un appareil raccordé

Mettez l'appareil raccordé sous tension, puis effectuez l'opération suivante.

1 Appuyez sur ⊡.

2 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur ⊕.

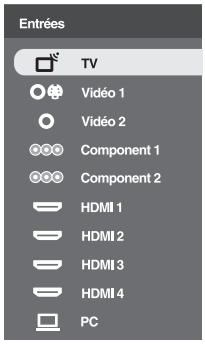

Pour visualiser simultanément deux images – Images jumelles/PIP (Incrustation d'image)

Vous avez la possibilité de visualiser simultanément deux images (entrée externe ou PC et programme télévisé) sur l'écran. Chaque fois que vous appuyez sur ◑, le mode d'affichage change en boucle entre « Images jumelles », « PIP » et le mode Une seule image.

✍
- « Gestion d'alimentation PC » (page 25) n'est pas disponible en mode PIP.

💡
- Vous pouvez changer d'image audible en appuyant sur ⇦/⇨.
- Vous pouvez sélectionner la chaîne de télévision à l'aide des touches numériques ou de **PROG +/–**.

Pour le mode Images jumelles

1 Appuyez sur ◑ (sauf l'entrée HDMI (PC) ou PC).

L'image provenant de l'appareil raccordé est affichée à gauche et celle du programme télévisé est affichée à droite. L'image encadrée en gris est audible.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur ⊕, RETURN ou ◑ pour revenir au mode Une seule image.

Pour le mode PIP

1 Appuyez de nouveau sur ◑.

Le mode passe de « Images jumelles » à « PIP ».
L'image provenant du PC ou de l'appareil raccordé est affichée à l'échelle et le programme télévisé est affiché dans le coin inférieur droit.
L'image de l'écran secondaire est encadrée en gris lorsque l'écran principal est audible.
Vous pouvez utiliser les touches ⇧/⇩ pour déplacer l'écran secondaire.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur ⊕, RETURN ou ◑ pour revenir au mode Une seule image.

✍
- Etant donné que les modes de processus vidéo sont différents, la qualité d'image peut varier entre les écrans principaux et les sous-écrans. Ceci n'a rien d'anormal.

Lecture de photos/ musiques/vidéos via USB

Vous pouvez lire des fichiers photo/de musique/vidéo enregistrés sur un appareil photo numérique Sony ou un caméscope au moyen d'un câble USB ou d'un support de stockage USB sur votre téléviseur.

1 Raccordez un appareil USB compatible avec le téléviseur.

2 Appuyez sur **HOME**.

3 Appuyez sur ⇦/⇨ pour sélectionner « Photo », « Musique » ou « Vidéo ».

4 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner un périphérique USB, puis appuyez sur ⊕.

La liste des fichiers ou des dossiers apparaît.
Pour afficher une liste des miniatures, appuyez sur la touche jaune pendant que la liste est affichée.

5 Appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨ pour sélectionner un fichier ou un dossier, puis appuyez sur ⊕.

Lorsque vous avez sélectionné un dossier, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur ⊕.
La lecture démarre.

Démarrage automatique de la lecture de photos

Le téléviseur démarre automatiquement la lecture de photos lorsqu'il est mis sous tension et qu'un appareil photo numérique ou un autre appareil stockant des fichiers photo est raccordé au port USB, puis allumé (page 31).

✍

- Lors de l'accès du téléviseur aux données du périphérique USB, veuillez suivre les recommandations suivantes :
  – Ne mettez pas le téléviseur ni le périphérique USB raccordé hors tension.
  – Ne débranchez pas le câble USB.
  – Ne débranchez pas le périphérique USB.

  Les données enregistrées sur le périphérique USB pourraient être endommagées.
- Sony ne saurait être tenu responsable en cas d'altération ou de perte de données sur le support d'enregistrement, résultant d'un dysfonctionnement de l'un des appareils raccordés ou du téléviseur.
- La lecture ne démarre pas automatiquement si le téléviseur est allumé après que vous ayez raccordé l'appareil photo numérique ou d'autres appareils au port USB.
- La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers photo suivants :
  – JPEG (fichiers au format JPEG portant l'extension « .jpg » et conformes DCF 2.0 ou Exif 2.21)
  – RAW (fichiers au format ARW/ARW 2.0 portant l'extension « .arw » pour un prévisionnage uniquement)
- La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers de musique suivants :
  – MP3 (fichiers portant l'extension « .mp3 » non soumis à des droits d'auteur)
- La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers vidéo suivants :
  – MPEG1 (fichiers portant l'extension « .mpg »)
- Le démarrage automatique de la lecture des photos fonctionne uniquement pour les fichiers photo du dossier le plus récent de l'appareil photo numérique (dossier « DCIM » portant le numéro de dossier le plus élevé et compatible DCF).
- La lecture peut ne pas démarrer automatiquement lorsque certains appareils photos numériques (comme les appareils photos comportant une mémoire interne) sont raccordés.
- Le nom du fichier et le nom du dossier peuvent uniquement être en anglais.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony, réglez le mode de connexion USB de celui-ci sur Auto ou « Stockage de masse ». Pour plus d'informations sur le mode de connexion USB, reportez-vous aux instructions fournies avec votre appareil photo numérique.
- Consultez le site Web ci-dessous pour obtenir des données actualisées concernant les périphériques USB compatibles.
  http://www.sony-asia.com/bravia/flash.html
- Utilisez un support de stockage USB compatible avec les normes de classes des supports de stockage de masse USB.

💡

Vous pouvez enregistrer de la musique en arrière-plan pour un diaporama avec 📷 (Photo). Lorsque vous lisez de la musique, appuyez sur **OPTIONS**, puis sélectionnez « Ajouter au Diaporama » ou lorsque vous regardez une photographie, appuyez sur **OPTIONS**, sélectionnez « Options de lecture », puis sélectionnez « Musique du diaporama ».

Pour afficher une photographie — Cadre Photo

Vous pouvez afficher une photographie sur l'écran pendant une période définie. A l'issue de cette période, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1 Sélectionnez une photographie.

Reportez-vous à la section « Lecture de photos/musiques/vidéos via USB ».

2 Appuyez sur **OPTIONS** lorsque la photographie choisie est affichée, sélectionnez « Options du fichier », puis appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Image du Cadre Photo » et appuyez sur ⊕.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur **RETURN** pour revenir au menu Home.

4 Appuyez sur ⇦/⇨ pour sélectionner « Photo », puis sélectionnez « Cadre Photo » et appuyez sur ⊕.

Le téléviseur passe en mode Cadre Photo et la photographie sélectionnée est affichée à l'écran.

Pour régler la durée d'affichage d'une photographie

Appuyez sur **OPTIONS**, puis sélectionnez « Durée » et appuyez sur ⊕. Sélectionnez ensuite la durée et appuyez sur ⊕.

La durée s'affiche à l'écran.

Pour revenir à XMB™

Appuyez sur **RETURN**.

✍

- Si vous sélectionnez la photo à partir d'un appareil USB, celui-ci doit rester raccordé au téléviseur.
- Si « Arrêt programmé » est activé, le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

Utilisation de BRAVIA Sync avec la Commande pour HDMI

La fonction commande pour HDMI permet au téléviseur de communiquer avec l'appareil raccordé compatible avec la fonction, via la prise HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Par exemple, il est possible de raccorder plusieurs appareils Sony compatibles avec la commande pour HDMI (avec les câbles HDMI) et de tous les contrôler.
Pour cela, vous devez vous assurer que les appareils sont raccordés correctement et effectuer les réglages nécessaires.

Commande pour HDMI

- Met automatiquement l'appareil raccordé hors tension lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille à l'aide de la télécommande.
- Met automatiquement le téléviseur sous tension et bascule l'entrée vers l'appareil raccordé lorsque ce dernier démarre la lecture.
- Si vous mettez un système audio raccordé sous tension lorsque le téléviseur est allumé, la sortie audio bascule des haut-parleurs du téléviseur vers le système audio.
- Règle le volume (**+/–**) et coupe le son (🔇) d'un système audio raccordé.
- Vous pouvez commander les appareils Sony raccordés portant le logo BRAVIA Sync à l'aide de la télécommande du téléviseur en appuyant sur :
  - **►/■/❚❚/◄◄/►►** pour commander directement l'appareil raccordé.
  - **SYNC MENU** pour afficher le menu de l'appareil HDMI raccordé sur l'écran.
    Une fois que le menu est affiché, vous pouvez utiliser l'écran du menu à l'aide des touches ↑/↓/←/→, ⊕, des touches de couleurs et de **RETURN**.
  - **OPTIONS** pour afficher « Commande de périphérique » , puis sélectionnez des options de « Options » et « Liste du contenu » pour contrôler l'appareil.
  - Consultez le mode d'emploi de cet appareil concernant les commandes disponibles.
- Si « Commande pour HDMI » du téléviseur est réglé sur « Oui » , « Commande pour HDMI » de l'appareil raccordé passe également automatiquement sur « Oui ».

Pour raccorder l'appareil compatible avec la commande pour HDMI

Raccordez l'appareil compatible et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Lors du raccordement d'un système audio, veillez à raccorder également les prises de sortie audio ⟳ (reportez-vous à l'indication 1, page 18) pour écouter le son du téléviseur sur le système audio.

Pour effectuer les réglages de commande pour HDMI

Les réglages de commande pour HDMI doivent être configurés à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil raccordé. Reportez-vous à la section « Réglage HDMI » (page 31) concernant les réglages du téléviseur. Consultez les instructions d'utilisation de l'appareil raccordé pour plus de détails sur les réglages à effectuer pour celui-ci.

Utilisation des fonctions du Menu

Navigation dans le menu TV Home de XMB™

Le XMB™ (XrossMediaBar) est un menu de fonctions BRAVIA et de sources d'entrée affiché sur l'écran du téléviseur. Cette interface XMB™ est un outil très pratique qui permet de sélectionner les programmes et d'effectuer les réglages sur votre téléviseur BRAVIA.

1 Appuyez sur **HOME** pour afficher le XMB™.

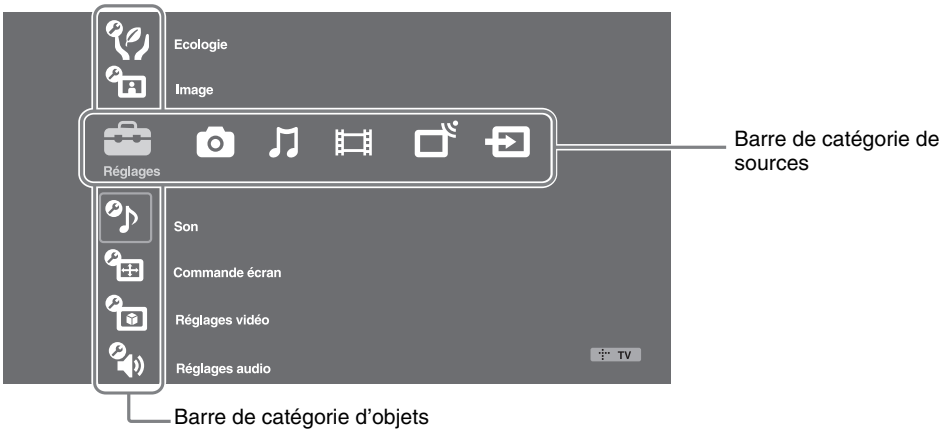

2 Appuyez sur ⇦/⇨ pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Icône de catégorie de sources	Description
Réglages	Vous pouvez faire des configurations et des réglages avancés. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 25.
Photo	Vous pouvez lire des fichiers photo via des périphériques USB (page 21).
Musique	Vous pouvez lire des fichiers de musique via des périphériques USB (page 21).
Vidéo	Vous pouvez lire des fichiers vidéo via des périphériques USB (page 21).
TV	Vous pouvez sélectionner une chaîne ou une liste des favoris (page 17). Vous pouvez également sélectionner une chaîne à l'aide des touches numériques ou de **PROG +/–**.
Entrées externes	Vous pouvez sélectionner un appareil raccordé au téléviseur. Pour donner un nom à une entrée externe, reportez-vous à la section « Etiquettes vidéo » (page 31).

3 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner l'élément, puis sur ⊕.

4 Suivez les instructions affichées à l'écran.

5 Appuyez sur **HOME** pour quitter le menu.

✍

• Les options configurables varient suivant le contexte.
• Les options indisponibles ne sont pas affichées ou sont en grisé.

Menu réglages du téléviseur

Mise à jour du système

Utilisé pour mettre à jour le logiciel système du téléviseur ultérieurement.

Horloge/Programmations

Arrêt programmé	Permet de programmer le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode veille après un certain temps. Lorsque « Arrêt programmé » est activé, le témoin ⏲ (Programmations) sur le panneau avant du téléviseur s'allume en orange. • Lorsque vous éteignez le téléviseur, puis que vous le rallumez, « Arrêt programmé » revient au réglage « Non ».
Marche programmée	Permet de régler le téléviseur pour qu'il s'allume automatiquement à partir du mode veille.
Régl. horloge	Permet de régler l'horloge manuellement. • « Régl. horloge » est automatiquement réinitialisé lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Ecologie

R à Z	Permet de rétablir tous les réglages « Ecologie » aux valeurs d'usine.
Eco d'énergie	Permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur en ajustant le rétro-éclairage. Lorsque vous sélectionnez « Sans image », l'image est supprimée et le témoin ⊠ (Sans image) sur le panneau avant du téléviseur s'allume en vert. Le son reste inchangé.
Mise en veille du téléviseur	Permet d'éteindre le téléviseur après un certain temps en mode veille.
Gestion d'alimentation PC	Bascule le téléviseur en mode veille lorsque celui-ci ne reçoit aucun signal de l'entrée PC pendant 30 secondes.
Capteur de lumière	Permet d'optimiser automatiquement les réglages de l'image en fonction de l'éclairage ambiant. • Ne posez jamais rien sur le capteur, cela pourrait perturber son fonctionnement. Reportez-vous à la page 14 pour vérifier la position du capteur.

Image

Entrées cibles	Permet d'opter pour l'utilisation de réglages communs ou de faire des réglages personnalisés pour l'entrée que vous visualisez actuellement.	
	Commun	Permet d'appliquer les réglages communs à toutes les entrées pour lesquelles « Entrées cibles » est réglé sur « Commun ».
	Nom de l'entrée (ex. Vidéo 1)	Permet de faire des réglages personnalisés pour l'entrée.
Mode de l'image	Permet de régler un mode d'image. Les options qui peuvent être sélectionnées diffèrent selon les réglages de scènes sélectionnés.	
	Intense	Accentue le contraste et la netteté de l'image.
	Standard	Pour des images standard. Conseillé pour le divertissement à domicile.
	Expert	Permet de stocker vos réglages préférés.
	Cinéma	Pour les films. Adapté aux environnements de diffusion de type cinéma.
	Photo-Intense	Permet de regarder des photographies. Accentue le contraste et la netteté de l'image.
	Photo-Standard	Permet de regarder des photographies. Offre une qualité d'image optimale pour regarder des photos à domicile.
	Photo-Original	Permet de regarder des photographies. Présente la qualité d'image utilisée pour développer des photographies.
	Photo-Expert	Permet de regarder des photographies. Permet de stocker vos réglages préférés.
	Sports	Offre une qualité d'image optimale pour regarder du sport.
	Jeu	Convient particulièrement pour jouer sur votre téléviseur.
	Graphiques	Offre une qualité d'image optimale pour visualiser des graphiques.
R à Z	Permet de rétablir tous les réglages « Image » aux valeurs d'usine sauf « Entrées cibles », « Mode de l'image » et « Réglages avancés ».	
Rétro-éclairage	Permet d'ajuster la luminosité du rétro-éclairage.	
Contraste	Permet d'augmenter ou diminuer le contraste de l'image.	
Luminosité	Permet d'éclaircir ou d'assombrir l'image.	
Couleurs	Permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité des couleurs.	
Teinte	Permet d'augmenter ou diminuer les tons verts et rouges. ✍ • L'option « Teinte » ne peut être réglée que pour un signal couleur NTSC (notamment pour les cassettes en provenance des Etats-Unis).	
Temp. couleur	Permet d'ajuster la blancheur de l'image.	
	Froid	Donne aux couleurs blanches une teinte bleue.
	Normal	Donne aux couleurs blanches une teinte neutre.
	Chaud 1/Chaud 2	Donne aux couleurs blanches une teinte rouge. « Chaud 2 » donne une teinte rouge plus marquée que « Chaud 1 ». 💡 • « Chaud 1 » et « Chaud 2 » ne sont pas disponibles lorsque « Mode de l'image » est réglé sur « Intense » (ou « Photo-Intense »).
Netteté	Permet d'augmenter la netteté ou le flou de l'image.	
Réduction de bruit	Permet de réduire le niveau de bruit de l'image (images parasitées).	
Réduction de bruit MPEG	Permet de réduire le bruit de l'image pour la vidéo compressée au format MPEG. Cette fonction s'avère pratique pour regarder un DVD.	

Qualité cinéma	Permet d'améliorer le mouvement d'images lors de la reproduction d'images extraites de films DVD ou d'une cassette vidéo en réduisant le flou de l'image et le grain.	
	Auto 1	Offre un mouvement d'images plus régulier que le film original. Choisissez ce réglage pour une utilisation standard.
	Auto 2	Reproduit le film original tel qu'il est.
	Non	Désactive la fonction « Qualité cinéma ».
	✍ • Si l'image contient des signaux irréguliers ou un bruit trop important, l'option « Qualité cinéma » est automatiquement désactivée même si « Auto 1 » ou « Auto 2 » est sélectionné.	
Réglages avancés	Permet de configurer les réglages « Image » plus précisément. Ces réglages ne sont pas disponibles lorsque « Mode de l'image » est réglé sur « Intense » (ou « Photo-Intense »).	
	R à Z	Permet de rétablir tous les réglages avancés aux valeurs d'usine.
	Correction du noir	Permet d'accentuer les zones noires de l'image pour un contraste plus marqué.
	Amélior. contraste avancé	Permet de régler automatiquement les options « Rétro-éclairage » et « Contraste » aux valeurs les plus appropriées en fonction de la luminosité de l'écran. Ce réglage est particulièrement efficace pour les scènes/images sombres et il améliorera la distinction de contraste des scènes/images plus sombres.
	Gamma	Permet de régler l'équilibre entre les zones claires et sombres de l'image.
	Limiteur automatique d'intensité	Permet de réduire le brillant comme dans les scènes où tout l'écran est blanc.
	Correction du blanc	Permet d'insister sur les tons blancs.
	Couleur naturelle	Permet d'augmenter l'intensité des couleurs.
	Balance des blancs	Permet de régler la température de chaque couleur.

Son

Entrées cibles	Permet d'opter pour l'utilisation de réglages communs ou de faire des réglages personnalisés pour l'entrée que vous visualisez actuellement.	
	Commun	Permet d'appliquer les réglages communs à toutes les entrées pour lesquelles « Entrées cibles » est réglé sur « Commun ».
	Nom de l'entrée (ex. Vidéo 1)	Permet de faire des réglages personnalisés pour l'entrée.
Mode son	Permet de régler un mode son. « Mode son » comprend les options les mieux adaptées aux vidéos et aux photographies, respectivement. Les options qui peuvent être sélectionnées diffèrent selon les réglages de scènes sélectionnés.	
	Dynamique	Permet d'améliorer les sons aigus et graves.
	Standard	Pour des sons standard. Conseillé pour le divertissement à domicile.
	Voix claires	Permet de rendre le son des voix plus clair.

R à Z	Permet de rétablir tous les réglages « Son » aux valeurs d'usine sauf « Entrées cibles », « Mode son » et « Choix Son ».	
Aigus	Permet de régler les aigus.	
Graves	Permet de régler les graves.	
Balance	Permet d'accentuer le haut-parleur droit ou gauche.	
Volume intelligent	Réduit l'écart de volume entre tous les programmes et publicités (le volume des publicités a tendance à être plus élevé que celui des programmes).	
Décalage volume	Permet de régler le niveau de volume de l'entrée courante par rapport à celui des autres entrées, lorsque « Entrées cibles » est réglé sur le nom de l'entrée courante (ex. Vidéo 1).	
Surround	Permet de sélectionner les effets surround les mieux adaptés au genre de programme TV (film, sport, musique, etc.) ou de jeu vidéo. Les options qui peuvent être sélectionnées diffèrent selon les réglages « Sélection scène ».	
	S-FORCE Front Surround	Offre des effets surround qui vous font profiter du son virtuel multicanal avec simplement les deux haut-parleurs internes du téléviseur.
	Stéréo simulée	Ajoute un effet surround aux programmes mono.
	Cinéma	Offre des effets surround exactement comme les systèmes audio que l'on trouve dans les cinémas.
	Musique	Offre des effets surround qui vous feront sentir comme si vous étiez entouré par le son d'un auditorium.
	Sports	Permet de reproduire les effets surround qui vous donneront l'impression d'être dans un stade.
	Jeu	Permet de reproduire des effets surround qui améliorent le son du jeu.
	Non	Permet de convertir et de reproduire un son multicanal en un son 2 canaux. Dans le cas d'autres formats audio, le son original est reproduit.
Contrôle de la voix	Permet de régler le niveau de son des voix humaines. Par exemple, si la voix d'un présentateur des informations est indistincte, vous pouvez augmenter ce réglage pour que le volume de cette voix soit plus élevé. Inversement, si vous regardez un programme sportif, vous pouvez baisser ce réglage pour réduire le volume de la voix du commentateur.	
Amélioration du son	Permet d'améliorer les sons haute fréquence. Reproduit le son avec une clarté accrue en réglant les bandes de hautes fréquences.	
Renforcement du son	Permet la reproduction d'un son plus riche pour plus d'impact, en renforçant les aigus et les graves.	
Choix Son	Permet de sélectionner le son du haut-parleur pour une diffusion en stéréo ou bilingue.	
	Stéréo/Mono	Pour des émissions stéréo.
	Principal/ Secondaire/Mono	Pour des émissions bilingues, sélectionnez « Principal » pour le canal son 1, « Secondaire » pour le canal son 2 ou « Mono » pour le canal mono, s'il est disponible.
	✍ • Pour d'autres appareils raccordés au téléviseur, réglez « Choix Son » sur « Stéréo », « Principal » ou « Secondaire ».	

Commande écran (pour des entrées autres que PC)

Entrées cibles	Permet d'opter pour l'utilisation de réglages communs ou de faire des réglages personnalisés pour l'entrée que vous visualisez actuellement.	
	Commun	Permet d'appliquer les réglages communs à toutes les entrées pour lesquelles « Entrées cibles » est réglé sur « Commun ».
	Nom de l'entrée (ex. Vidéo 1)	Permet de faire des réglages personnalisés pour l'entrée.
Mode Plein	Reportez-vous à la section « Pour changer le Mode Plein manuellement » (page 16).	
Plein automatique	Permet de changer automatiquement « Mode Plein » pour s'adapter aux signaux d'entrée. Si vous souhaitez utiliser les réglages que vous avez spécifiés dans « Mode Plein », sélectionnez « Non ».	
4:3 par défaut	Permet de régler le Mode Plein par défaut pour les émissions en 4:3.	
	Zoom Plein	Permet d'agrandir l'image 4:3 pour qu'elle remplisse l'écran 16:9, en conservant le plus possible l'image d'origine.
	Normal	Permet d'afficher les émissions au format 4:3 conventionnel dans des proportions correctes.
	Non	Permet d'utiliser le réglage que vous avez spécifié dans « Mode Plein ».
Zone d'affichage	Permet d'ajuster la zone d'affichage de l'image.	
	Auto	Permet de passer automatiquement à la zone d'affichage la plus appropriée.
	Tous les pixels	Permet d'afficher l'image pour des sources 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p et 1080/60p (entrée HDMI ou composante uniquement) ou pour des sources 1080/24p (entrée HDMI uniquement) dans leur taille d'origine.
	+1	Permet d'afficher les images dans leur taille d'origine.
	Normale	Permet d'afficher les images conformément aux recommandations pour leur taille.
	-1/-2	Permet d'agrandir l'image de façon à ce que les bords soient en dehors de la zone visible.
Centrage horizontal	Permet de régler la position horizontale de l'image.	
Centrage vertical	Permet de régler la position verticale de l'image lorsque « Mode Plein » est réglé sur « Zoom Plein » ou sur « Zoom ».	
Amplitude verticale	Permet de régler la taille verticale de l'image lorsque « Mode Plein » est réglé sur « Zoom Plein ».	

Commande écran (pour l'entrée PC)

Réglage auto	Permet de régler automatiquement la position d'affichage, la phase et le pas de l'image lorsque le téléviseur reçoit un signal d'entrée en provenance de l'ordinateur raccordé. • L'option « Réglage auto » peut ne pas fonctionner correctement avec certains signaux d'entrée. Dans ce cas, réglez manuellement « Phase », « Pixel », « Centrage horizontal » et « Centrage vertical ».
R à Z	Permet de rétablir tous les réglages d'usine de l'écran PC.
Phase	Permet de régler la phase en cas de scintillement de l'écran.

Pixel	Permet de régler le pas lorsque l'image présente des rayures verticales indésirables.	
Centrage horizontal	Permet de régler la position horizontale de l'image.	
Centrage vertical	Permet de régler la position verticale de l'image.	
Mode Plein	Permet de sélectionner « Mode Plein » pour afficher des images à partir de votre PC.	
	Normal	Permet d'afficher les images dans leur taille d'origine.
	Etiré 1	Permet d'agrandir l'image de façon à remplir la zone d'affichage verticale, tout en conservant ses proportions originales.
	Etiré 2	Permet d'agrandir l'image de façon à remplir la zone d'affichage.

Réglages vidéo

Standard couleur	Permet de sélectionner le système de couleurs (« Auto », « PAL », « SECAM », « NTSC3.58 » ou « NTSC4.43 ») selon le signal d'entrée de la source.

Réglages audio

Haut-parleur	**Haut-parleur TV**	S'allume et reproduit le son du téléviseur à partir des haut-parleurs du téléviseur.
	Système Audio	Eteint les haut-parleurs du téléviseur et reproduit le son du téléviseur via un appareil audio externe raccordé à la prise de sortie audio du téléviseur. Vous pouvez également allumer l'appareil raccordé compatible avec commande pour HDMI après avoir effectué les réglages adéquats de commande pour HDMI.
Sortie audio	**Variable**	Lors de l'utilisation d'un système audio externe, le volume de sortie audio peut être contrôlé en utilisant la télécommande.
	Fixe	La sortie audio du téléviseur est fixe. Utilisez la commande de volume de votre récepteur audio pour régler le volume (et les autres réglages audio) via le système audio.
Réglages de casque	**Liaison haut-parleurs**	Eteint/allume les haut-parleurs internes du téléviseur lorsque vous raccordez un casque audio au téléviseur.
	Volume	Permet de régler le volume du casque lorsque « Liaison haut-parleurs » est réglé sur « Non ».
	Choix Son	Permet de régler le son du casque pour une émission bilingue.

Réglage

Démarrage USB automatique

Permet de démarrer automatiquement la lecture de photos lorsque le téléviseur est mis sous tension et qu'un appareil photo numérique ou un autre appareil stockant des fichiers photo est raccordé par le port USB et allumé.

✍

• La lecture ne démarre pas automatiquement si le téléviseur est allumé après le raccordement de l'appareil photo numérique ou d'autres appareils au port USB.

Démarrage rapide

Le téléviseur s'allume plus rapidement que d'habitude si vous l'allumez avec la télécommande. Cependant, la consommation d'énergie en mode veille est approximativement plus élevée de 16 watts que d'habitude. Vous pouvez régler un maximum de 3 zones horaires.

Etiquettes vidéo

Permet d'attribuer une icône ou un nom aux entrées externes. L'icône et le nom apparaissent brièvement sur l'écran lorsque vous sélectionnez une entrée donnée.

1 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la source d'entrée de votre choix, puis appuyez sur ⊕.

Ignorer les entrées

Pour chaque entrée, permet de sélectionner ou de désactiver l'affichage dans le menu Home ou dans une liste d'entrées qui apparaîtront lorsque vous appuyez sur →.

Auto
Permet d'afficher l'icône et le nom uniquement lorsque l'appareil est raccordé.

Toujours afficher
Permet de toujours afficher l'icône et le nom, que l'appareil soit raccordé ou non.

Saut
Permet de ne pas afficher l'icône et le nom même si l'appareil est raccordé.

2 Appuyez sur ⇨ pour attribuer une icône et un nom.

Etiqueter les entrées

Utilise des étiquettes prédéfinies pour attribuer un nom à l'appareil raccordé.
Permet de créer votre propre étiquette lorsque vous sélectionnez « Editer ».

Editer
Permet de modifier le nom dans l'écran de modification et de choisir l'icône appropriée.

Entrée/Sortie Vidéo 1

Bascule la prise vidéo 1 et la prise audio 1 entre les modes d'entrée et de sortie.
En cas de réglage sur « Sortie », reproduit ce qui est visionné à l'écran (sauf les signaux en provenance des prises / 1 ou 2, HDMI IN1, 2, 3 ou 4 (HDMI IN 4 : KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40S550A uniquement), et / PC IN).

S Vidéo auto

Permet de régler la reproduction d'un signal d'entrée par la prise S vidéo Vidéo 1 lorsqu'un appareil est raccordé aux prises Vidéo 1 et 1 Vidéo 1.

Entrée Vidéo 3/ Component 1

Bascule entre la prise vidéo composante 1 et la prise vidéo 3.

✍

Vous ne pouvez pas utiliser la prise vidéo composante 1 et la prise vidéo 3 simultanément.

Réglage HDMI

Permet au téléviseur de communiquer avec un appareil compatible avec la fonction commande pour HDMI et qui est raccordé aux prises HDMI du téléviseur. Notez que ces réglages de communication doivent également être réalisés sur l'appareil raccordé.

	Commande pour HDMI	Permet de choisir d'associer les opérations du téléviseur et de l'appareil raccordé compatible avec commande pour HDMI. Lorsque vous réglez cette option sur « Oui », les fonctions suivantes sont disponibles. Si l'appareil spécifique Sony qui est compatible avec commande pour HDMI est raccordé, ce réglage s'applique à l'appareil raccordé automatiquement lorsque « Commande pour HDMI » est réglé sur « Oui » en utilisant le téléviseur.
	Arrêt auto des périph.	Lorsque cette option est réglée sur « Oui », l'appareil raccordé compatible avec commande pour HDMI s'éteint lorsque vous éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
	Allumage TV auto	Lorsque cette option est réglée sur « Oui », le téléviseur s'allume lorsque vous allumez l'appareil raccordé compatible avec commande pour HDMI.
	Liste des périph. HDMI	Permet d'afficher une liste des appareils raccordés qui sont compatibles avec commande pour HDMI.
	✍ • Vous ne pouvez pas utiliser « Commande pour HDMI » si les opérations du téléviseur sont associées aux opérations d'un système audio compatible avec commande pour HDMI.	
Démarrage auto	Vous pouvez sélectionner les premiers réglages apparus lorsque vous avez allumé le téléviseur pour la première fois et sélectionner la langue et le pays/région, ou encore régler de nouveau toutes les chaînes disponibles. Même si vous avez effectué ces réglages lors du premier raccordement du téléviseur, vous aurez peut-être besoin de changer ces réglages après un déménagement ou pour chercher de nouvelles chaînes.	
Langue/Language	Permet de sélectionner la langue affichée dans les écrans de menu.	
Informations sur le produit	Permet d'afficher des informations sur le téléviseur.	
Réglages d'usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut sauf pour les réglages « Bloquer le programme » et « Favoris », ainsi que pour les données prédéfinies du programme. Une fois le processus exécuté, l'écran de réglage initial s'affiche. L'exécution d'un réglage automatique en mode de réglage initial réinitialisera tous les réglages qui n'ont pas été réinitialisés par « Réglages d'usine ». Pour conserver les réglages, ignorez « Mémorisation auto ».	

Réglage des chaînes

Direct 1 chiffre	Lorsque « Direct 1 chiffre » est réglé sur « Oui », vous pouvez sélectionner une chaîne en utilisant une touche numérique prédéterminée (0 à 9) de la télécommande. ✍ • Lorsque « Direct 1 chiffre » est réglé sur « Oui », vous ne pouvez pas sélectionner de chaînes à partir du numéro 10 en tapant les deux chiffres sur la télécommande.
Réglage des favoris	Permet de définir vos chaînes favorites en leur attribuant des numéros de votre choix. Pour réinitialiser vos chaînes favorites, sélectionnez « – – – ».
Mémorisation auto	Permet de régler toutes les chaînes disponibles. Vous pouvez régler de nouveau le téléviseur après un déménagement ou pour chercher de nouvelles chaînes.

Ordre des chaînes

Permet de changer l'ordre dans lequel les chaînes sont mémorisées sur le téléviseur.

1 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer vers une nouvelle position, puis appuyez sur ⊕.

2 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la nouvelle position de la chaîne, puis appuyez sur ⊕.

Noms des chaînes

Permet de donner un nom de votre choix à la chaîne sélectionnée à l'aide de cinq lettres ou chiffres maximum. Le nom apparaît brièvement sur l'écran lorsque vous sélectionnez la chaîne. Les noms des chaînes sont en général extraits automatiquement de Texte (s'il est disponible).

1 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom, puis appuyez sur ⊕.

2 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la lettre ou le chiffre voulu (« _ » pour un espace), puis appuyez sur ⇨.

En cas de saisie incorrecte

Appuyez sur ⇦/⇨ pour sélectionner le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur ⇧/⇩ pour sélectionner le caractère voulu.

3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous terminiez la saisie du nom.

4 Appuyez sur ⊕ pour quitter la procédure d'attribution du nom.

Bloquer le programme

Permet de bloquer l'affichage d'une chaîne.

1 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur ⊕.

2 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Bloquer », puis appuyez sur ⊕.
Pour regarder la chaîne, sélectionnez « Autoriser ».

Image intelligente

Actif avec témoin	Permet de réduire automatiquement le bruit de l'image. La barre de niveau du signal s'affiche lorsque vous changez de chaîne ou lorsque vous changez l'affichage d'un écran d'entrée à un programme.
Oui	Permet de réduire automatiquement le bruit de l'image.
Non	Permet de désactiver la fonction « Image intelligente ».

Mémorisation manuelle

Pour présélectionner une chaîne, appuyez sur **PROG +/–** pour sélectionner le numéro du programme avant de sélectionner « Nom », « AFT », « Filtre Audio », « Saut », « Renforcement du signal » ou « Standard couleur ». Vous ne pouvez pas choisir un numéro de programme réglé sur « Saut » (page 34).

Chaîne/ Norme/ Fréquence

Permet de présélectionner les chaînes manuellement.

1 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Chaîne », puis appuyez sur ⊕.

2 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner le numéro du programme que vous voulez régler manuellement (si vous réglez un magnétoscope, sélectionnez la chaîne 0), puis appuyez sur ⊕.

3 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Norme », puis appuyez sur ⊕.

4 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner la meilleure norme de diffusion des programmes télévisés, puis appuyez sur ⊕.

5 Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Fréquence », puis appuyez sur ⊕.

6 Appuyez sur ⇦/⇨ pour rechercher la chaîne suivante disponible. La bande de fréquences (« VHF bas », « VHF haut » ou « UHF ») varie en conséquence.

Nom	Permet de donner un nom de votre choix à la chaîne sélectionnée. Ce nom apparaît brièvement sur l'écran lorsque vous sélectionnez la chaîne. Pour saisir des caractères, suivez les étapes 2 à 4 de la section « Noms des chaînes » (page 33).
AFT	Permet d'affiner manuellement le réglage du canal sélectionné si vous avez l'impression qu'un léger réglage améliorerait la qualité de l'image. Lorsque vous sélectionnez « Oui », le réglage du canal est affiné automatiquement.
Filtre Audio	Permet d'améliorer le son des différentes chaînes en cas de déformation pour des émissions mono avec les systèmes de télévision « B/G », « I » et « D/K ». ✍ • Vous ne pouvez pas recevoir de son stéréo ou mixte si vous sélectionnez « Bas » ou « Haut ».
Saut	Permet d'ignorer les chaînes non utilisées lorsque vous appuyez sur **PROG +/–** pour sélectionner une chaîne. Pour sélectionner les chaînes que vous avez programmées en vue d'être ignorées, utilisez les touches numériques correspondantes.
Renforcement du signal	Permet d'améliorer la qualité de l'image lorsque le signal du téléviseur est trop puissant ou trop faible. Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner « Non » lorsque le signal est trop puissant (image déformée; image striée; interférence de signal) ou « Auto » lorsque le signal est faible (image neigeuse), puis appuyez sur ⊕.
Standard couleur	Permet de sélectionner le système de couleurs (« Auto », « PAL », « SECAM », « NTSC3.58 » ou « NTSC4.43 ») en fonction de la chaîne.
Niveau signal	Permet d'afficher le niveau de signal du programme que vous regardez.

Installation des accessoires (Support mural)

Avis aux clients :

Pour des raisons de protection des produits et de sécurité, Sony recommande fortement que l'installation de votre téléviseur soit réalisée par des revendeurs Sony ou des prestataires agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

Avis aux revendeurs Sony et aux prestataires :

Portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen de ce produit.

Votre téléviseur peut être installé en utilisant le support mural SU-WL500/SU-WL50B (vendu séparément).

- Consultez les instructions fournies avec le support mural pour l'installer correctement.
- Reportez-vous à la section « Démontage du pied du téléviseur » (page 7).
- Reportez-vous à la section « Tableau des dimensions d'installation du téléviseur » (page 36).
- Reportez-vous à la section « Schéma/tableau d'emplacement des vis et des crochets » (page 37).

• Placez le téléviseur sur le pied lorsque vous installez le crochet de fixation.

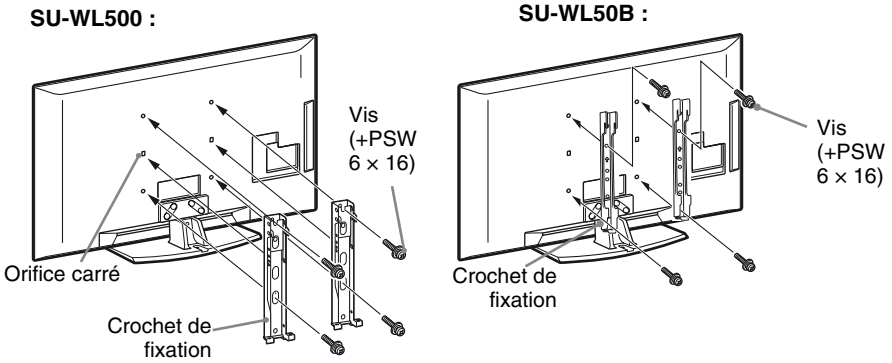

Une expertise suffisante est nécessaire pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui doit supporter le poids du téléviseur. Assurez-vous de confier l'installation de ce produit sur le mur à un revendeur Sony ou un prestataire agréé et accordez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est pas responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation inappropriée.

Tableau des dimensions d'installation du téléviseur

SU-WL500 :

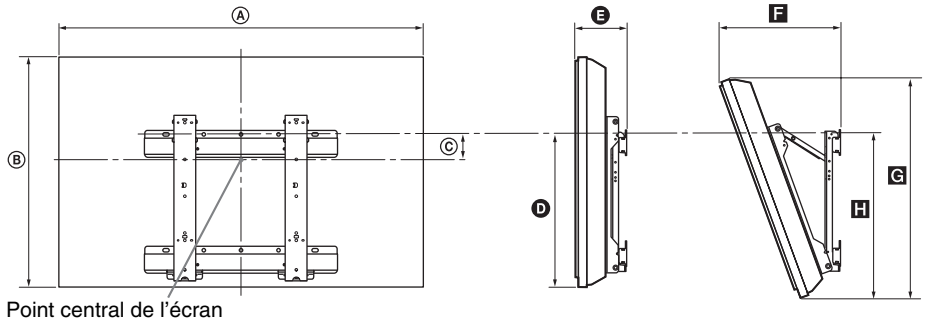

SU-WL50B :

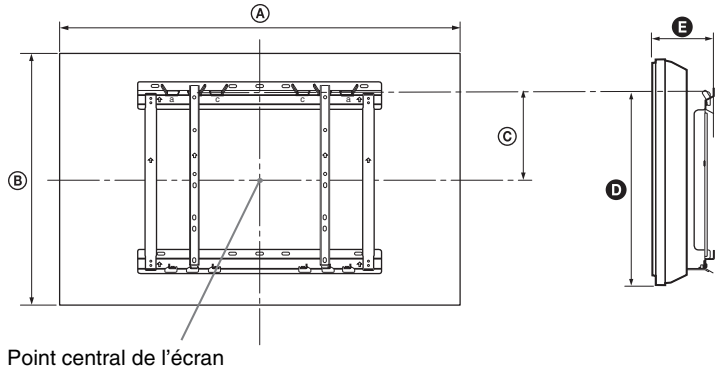

Unité : mm

Nom du modèle	Dimensions d'affichage		Dimension du centre de l'écran		Longueur pour chaque angle de montage						
					Angle (0 °)				Angle (20 °)		
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ		Ⓓ		Ⓔ		F	G	H
			SU-WL500	SU-WL50B	SU-WL500	SU-WL50B	SU-WL500	SU-WL50B	SU-WL500 uniquement		
KLV-52V550A	1262	822	39	92	478	531	169	170	407	778	515
KLV-46V550A	1123	723	84	137	471	524	150	150	358	685	502
KLV-40V550A/ KLV-40V530A	987	636	122	175	463	515	147	147	328	604	493
KLV-40S550A	996	612	122	175	433	486	158	158	338	575	471
KLV-32V550A/ KLV-32V530A	798	536	172	200	463	490	143	144	291	511	492

Les valeurs du tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

AVERTISSEMENT

Le mur sur lequel le téléviseur sera installé doit pouvoir supporter un poids d'au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous à la section « Spécifications » (page 38) concernant son poids.

Schéma/tableau d'emplacement des vis et des crochets

Nom du modèle	Emplacement des vis		Emplacement des crochets	
	SU-WL500	SU-WL50B	SU-WL500	SU-WL50B
KLV-52V550A/KLV-46V550A/KLV-40V550A/ KLV-40V530A/KLV-40S550A	d, g	d, i	b	
KLV-32V550A/KLV-32V530A	e, g	e, h	c	

SU-WL500 :

Emplacement des vis

Lors de l'installation du crochet de fixation sur le téléviseur.

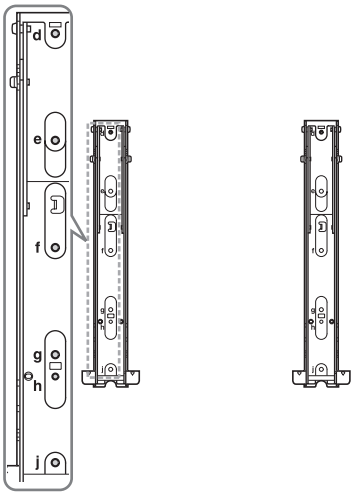

Emplacement des crochets

Lors de l'installation du téléviseur sur le crochet de base.

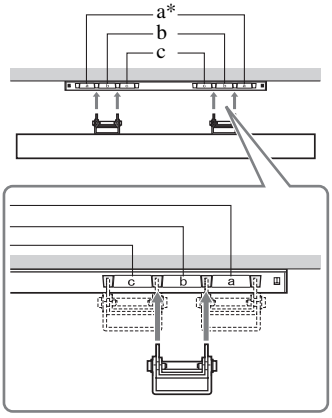

* L'emplacement du crochet « a » ne peut pas être utilisé pour les modèles mentionnés dans le tableau ci-dessus.

SU-WL50B :

Emplacement des vis

Lors de l'installation du crochet de fixation sur le téléviseur.

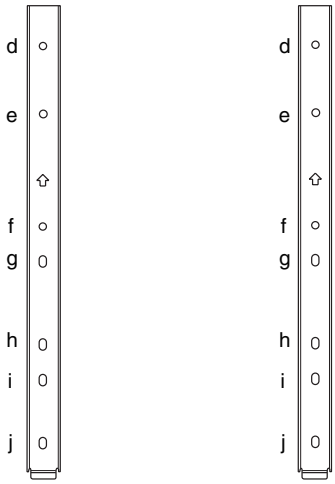

Emplacement des crochets

Lors de l'installation du téléviseur sur le crochet de base.

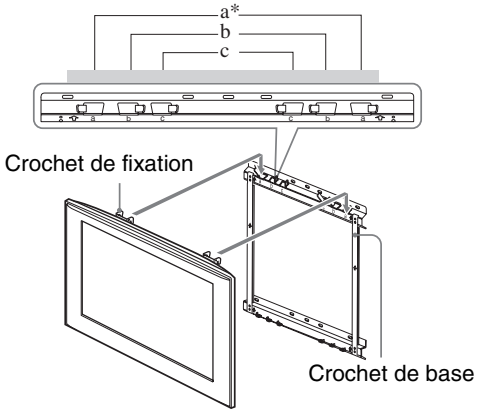

* L'emplacement du crochet « a » ne peut pas être utilisé pour les modèles mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Spécifications

Nom du modèle		KLV-32V550A KLV-32V530A	KLV-40S550A	KLV-40V550A KLV-40V530A	KLV-46V550A	KLV-52V550A
Système						
Type d'affichage		Ecran à cristaux liquides				
Norme		B/G, I, D/K, M				
Norme Couleur/Vidéo		PAL, PAL60 (entrée vidéo uniquement), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (entrée vidéo uniquement)				
Canaux couverts		B/G : VHF : E2 à E12 / UHF : E21 à E69 /CATV : S01 à S03, S1 à S41 I : UHF : B21 à B69 / CATV : S01 à S03, S1 à S41 D/K : VHF : C1 à C12, R1 à R12 /UHF : C13 à C57, R21 à R60 /CATV : S01 à S03, S1 à S41, Z1 à Z39 M : VHF : A2 à A13/UHF : A14 à A79/CATV : A8 à A2, A à W+4, W+6 à W+84				
Sortie son		10 W + 10 W				
Prises entrée/sortie						
Câble antenne		Borne 75 ohms pour VHF/UHF				
S 1		Entrée S vidéo (mini DIN 4 broches)				
1		Entrée vidéo (prises phono)/Sortie du moniteur				
1		Entrée audio (prises phono)/Sortie du moniteur				
2		Entrée vidéo (prises phono)				
2		Entrée audio (prises phono)				
COMPONENT IN1 / 3		COMPONENT IN1 Formats pris en charge : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y : 1 Vp-p, 75 ohms, 0,3 V sync négative/PB/CB : 0,7 Vp-p, 75 ohms/ PR/CR : 0,7 Vp-p, 75 ohms 3 Entrée vidéo (prise phono)				
COMPONENT IN2		Formats pris en charge : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y : 1 Vp-p, 75 ohms, 0,3 V sync négative/PB/CB : 0,7 Vp-p, 75 ohms/ PR/CR : 0,7 Vp-p, 75 ohms				
COMPONENT IN1, 2		Entrée audio (prises phono)				
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (HDMI IN 4 : KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40S550A uniquement)		Vidéo : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio : linéaire deux canaux PCM : 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits Entrée audio analogique (mini-prise) (HDMI IN 1 uniquement) Entrée PC (reportez-vous à la page 39)				
		Sortie audio (prises phono)				
PC IN		Entrée PC (D-sub 15 broches) (reportez-vous à la page 39) G : 0,7 Vp-p, 75 ohms, non Sync sur le vert/B : 0,7 Vp-p, 75 ohms/ R : 0,7 Vp-p, 75 ohms/HD : 1-5 Vp-p/VD : 1-5 Vp-p Entrée audio PC (mini-prise)				
		Port USB				
		Prise casque				
Alimentation et autres						
Puissance requise		110 V – 240 V CA, 50/60 Hz 220 V – 240 V CA, 50/60 Hz (Tunisie uniquement)				
Taille de l'écran (mesurée en diagonale)		32 pouces (environ 80,0 cm)	40 pouces (environ 101,6 cm)	40 pouces (environ 101,6 cm)	46 pouces (environ 116,8 cm)	52 pouces (environ 132,2 cm)
Résolution d'affichage		1 920 points (horizontal) x 1 080 lignes (vertical)				
Consommation électrique		Indiqué à l'arrière du téléviseur.				
Dimensions (environ) (l × h × p)	avec le pied	798 mm × 584 mm × 259 mm	996 mm × 663 mm × 259 mm	987 mm × 684 mm × 303 mm	1 123 mm × 771 mm × 330 mm	1 262 mm × 869 mm × 358 mm
	sans le pied	798 mm × 536 mm × 89 mm	996 mm × 612 mm × 109 mm	987 mm × 636 mm × 93 mm	1 123 mm × 723 mm × 96 mm	1 262 mm × 822 mm × 115 mm
Poids (environ)	avec le pied	13,9 kg	19,0 kg	19,4 kg	25,7 kg	33,9 kg
	sans le pied	11,8 kg	17,0 kg	16,7 kg	22,4 kg	29,8 kg
Accessoires fournis		Reportez-vous à la section « Vérification des accessoires » (page 4).				
Accessoires en option	Support mural	SU-WL500/SU-WL50B				

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Tableau de compatibilité du signal d'entrée de l'ordinateur pour PC et HDMI IN 1, 2, 3, 4 (HDMI IN 4 : KLV-52/46/40/32V550A/KLV-40S550A uniquement)

Résolution				*Fréquence horizontale (kHz)*	*Fréquence verticale (Hz)*	*Norme*
Signaux	*Horizontal (Pixel)*	×	*Vertical (Ligne)*			
VGA	**640**	×	**480**	**31,5**	**60**	**VESA**
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VESA
SVGA	**800**	×	**600**	**37,9**	**60**	**VESA**
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	**1024**	×	**768**	**48,4**	**60**	**VESA**
	1024	×	768	56,5	70	VESA
	1024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	**1280**	×	**720**	**45,0**	**60**	**EIA**
	1280	×	**768**	**47,4**	**60**	**VESA**
	1280	×	**768**	**47,8**	**60**	**VESA**
	1280	×	**960**	**60,0**	**60**	**VESA**
	1360	×	**768**	**47,7**	**60**	**VESA**
SXGA	**1280**	×	**1024**	**64,0**	**60**	**VESA**
HDTV	**1920**	×	**1080**	**66,6**	**60**	**VESA***
	1920	×	**1080**	**67,5**	**60**	**EIA***

* La durée 1080p sera traitée comme une durée vidéo et non comme une durée d'ordinateur lorsqu'elle s'applique à l'entrée HDMI. Cela affecte les réglages des menus « Réglages vidéo » et « Commande écran ».
Pour voir le contenu de l'ordinateur, réglez « Mode Plein » sur « Etiré » et « Zone d'affichage » sur « Tous les pixels ».

- L'entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge la synchronisation sur le vert ou Composite.
- L'entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
- Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser les signaux du tableau ci-dessus avec une fréquence verticale de 60 Hz (gras).

Dépannage

Vérifiez si le témoin ⏻ (veille) clignote en rouge.

Lorsque le témoin ⏻ (veille) clignote

La fonction d'auto-diagnostic est activée.

1 Comptez le nombre de clignotements du témoin ⏻ (veille) après chaque pause de deux secondes.

Par exemple, le témoin clignote trois fois, s'éteint pendant deux secondes et clignote de nouveau trois fois.

2 Appuyez sur ⏻ sur le téléviseur pour le mettre hors tension, débranchez la prise d'alimentation et informez votre revendeur ou le service après-vente Sony de la manière dont clignote le témoin (nombre de clignotements).

Lorsque le témoin ⏻ (veille) ne clignote pas

1 Vérifiez les points suivants.

2 Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Etat	Explication/Solution
Image	
Aucune image (l'écran est noir) et aucun son.	• Vérifiez le branchement de l'antenne/du câble. • Raccordez le téléviseur à la prise d'alimentation secteur et appuyez sur la touche ⏻ du téléviseur. • Si le témoin ⏻ (veille) s'allume en rouge, appuyez sur I/⏻.
Aucune image ni aucune information de menu provenant de l'appareil raccordé sur la prise d'entrée vidéo ne s'affiche à l'écran.	• Appuyez sur ⏎ pour afficher la liste des entrées puis sélectionnez l'entrée souhaitée. • Vérifiez le raccordement entre l'appareil en option et le téléviseur.
Une image double ou rémanente apparaît.	• Vérifiez le branchement de l'antenne/du câble. • Vérifiez l'emplacement de l'antenne et sa direction.
Seuls des parasites ou de la neige apparaissent à l'écran.	• Vérifiez si l'antenne est cassée ou tordue. • Vérifiez si l'antenne n'a pas atteint le terme de sa vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans en bord de mer).
L'image est déformée (des lignes en pointillés ou des bandes apparaissent).	• Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques telles que les voitures, les motos, les sèche-cheveux ou des appareils en option. • Lorsque vous installez un appareil en option, laissez un espace entre celui-ci et le téléviseur. • Vérifiez le branchement de l'antenne/du câble. • Eloignez l'antenne/le câble du téléviseur des autres câbles de raccordement.
Des parasites se produisent sur l'image ou dans le son lors de la visualisation d'une chaîne de télévision.	• Réglez « AFT » (Automatic Fine Tuning) pour améliorer la réception de l'image (page 34).
Des petits points noirs et/ou brillants apparaissent à l'écran.	• L'écran est composé de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l'écran n'indique aucunement un dysfonctionnement.
Les contours de l'image sont déformés.	• Changez le réglage actuel de « Qualité cinéma » à d'autres réglages (page 27).
L'image ne s'affiche pas en couleurs.	• Sélectionnez « R à Z » (page 26).

Etat	Explication/Solution
L'image de l'appareil raccordé à la prise 1 ou 2 ne s'affiche pas en couleur ou ses couleurs sont irrégulières.	• Vérifiez le branchement des prises 1 ou 2 et vérifiez que les fiches sont bien enfoncées dans leurs prises respectives.
Aucune image de l'appareil raccordé n'apparaît à l'écran.	• Allumez l'appareil raccordé. • Vérifiez le raccordement des câbles. • Appuyez sur pour afficher la liste des entrées puis sélectionnez l'entrée souhaitée. • Insérez correctement la carte mémoire ou un autre dispositif de stockage dans l'appareil photo numérique. • Utilisez la carte mémoire d'un appareil photo numérique ou un autre dispositif de stockage formaté selon le mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique. • Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les périphériques USB. En outre, le fonctionnement peut varier selon les fonctions du périphérique USB et la vidéo lue.
Vous ne pouvez pas sélectionner l'appareil raccordé dans le menu Home ou vous ne pouvez pas basculer sur l'entrée.	• Vérifiez le raccordement des câbles.
Son	
L'image est bonne mais il n'y a aucun son.	• Appuyez sur **+/–** ou (Coupure du son). • Vérifiez si l'option « Haut-parleur » est réglée sur « Haut-parleur TV » (page 30).
Absence de son ou son comportant des parasites.	• Vérifiez si le système de télévision est approprié (page 33).
Chaînes	
Certaines chaînes n'affichent aucune image.	• Cette chaîne est disponible uniquement sous abonnement/est cryptée. Abonnez-vous au service télévisuel payant. • Cette chaîne n'est utilisée que pour les données (pas pour les images ni le son). • Contactez l'émetteur pour obtenir plus de détails sur la transmission.
Général	
Le téléviseur n'est pas mis automatiquement hors tension (il passe en mode veille).	• Vérifiez si « Arrêt programmé » est activé ou vérifiez le réglage « Durée » de « Marche programmée » (page 25). • Vérifiez si l'option « Mise en veille du téléviseur » est activée (page 25).
Le téléviseur s'allume automatiquement.	• Vérifiez si l'option « Marche programmée » est activée (page 25).
Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être sélectionnées.	• Sélectionnez « Etiquettes vidéo » et annulez le réglage « Saut » pour la source d'entrée (page 31).
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles.
Les appareils HDMI n'apparaissent pas dans la « Liste des périph. HDMI ».	• Vérifiez que vos appareils sont compatibles avec commande pour HDMI.
Vous ne parvenez pas à sélectionner « Non » dans « Commande pour HDMI ».	• Si un système audio compatible avec commande pour HDMI est raccordé, vous ne pouvez pas sélectionner « Non » dans ce menu. Si vous souhaitez modifier la sortie audio vers les haut-parleurs du téléviseur, sélectionnez « Haut-parleur TV » dans le menu « Haut-parleur » (page 30).
Tous les canaux ne sont pas mémorisés pour le câble.	• Consultez les informations concernant le fournisseur d'accès au câble sur le site Web d'assistance. http://www.sony-asia.com/bravia/flash.html

Aucune instruction relative à l'« Installation du support mural » n'est fournie sous forme de livret séparé avec ce téléviseur. Ces instructions d'installation sont comprises dans le présent mode d'emploi de ce téléviseur.

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

4135850621 (1)

http://www.sony.net/

Printed in Malaysia